


Manual de Instruções Original

**ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ALPDM-1420
PARA PARAFUSADEIRA DRYWALL
PDM-1420**

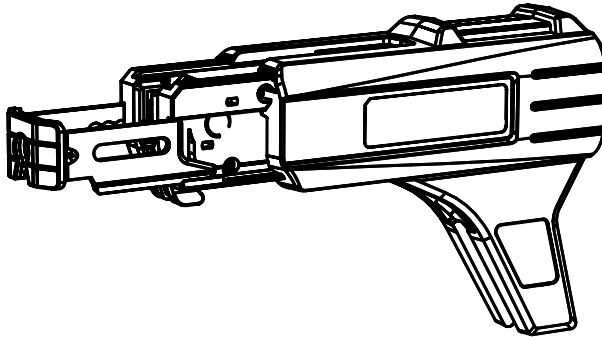

Artigo: ALPDM14200AB



The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORATOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O **Alimentador Automático para a Parafusadeira Drywall PDM-1420** permite aplicar parafusos em sequência sem precisar posicioná-los manualmente, aumentando a produtividade e desempenho.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.


Itens:

- 1 Alimentador Automático
- 2 Acessórios (Ponta BITS)
- 1 Manual de Instruções

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ALPDM-1420



IDENTIFICAÇÃO

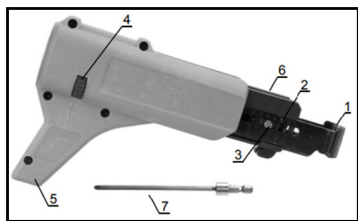

1. Base do limitador
2. Número indicado na caixa do alimentador
3. Pino para ajuste do comprimento do parafuso
4. Botão de ajuste da profundidade de fixação
5. Guia de parafuso
6. Caixa do alimentador
7. Ponta (bits) para parafuso

ESPECIFICAÇÕES

Código	ALPDM14200AB
Faixa de comprimento do parafuso	25 mm – 55 mm (1" – 2-3/16")
Diâmetro máximo do parafuso	5 mm
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso	9,5 mm
Dimensões aproximadas	193 x 118 x 56 mm
Peso aproximado	0,33 kg

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.

**Advertências**

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

INSTRUÇÕES DE USO**Ajuste para o Comprimento Desejado do Parafuso****1. Identifique os ajustes disponíveis**


Existem 7 ajustes com trava para definir o comprimento do parafuso.

2. Prepare para ajustar

Localize a base do limitador e o pino de ajuste do comprimento do parafuso.

3. Realize o ajuste

- Puxe a base do limitador para frente ou para trás.
- Enquanto faz isso, pressione o pino de ajuste até alcançar a posição desejada.
- Solte o pino para travar o ajuste.

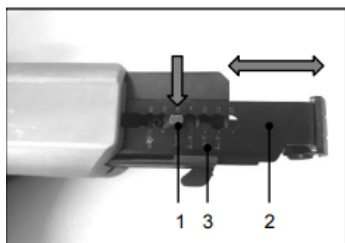

- » **1. Pino para ajuste do comprimento do parafuso**
- » **2. Base do limitador**
- » **3. Número indicado na caixa do alimentador**


4. Verifique a posição correta

Consulte a tabela abaixo para saber a relação entre o número indicado na caixa do alimentador e o comprimento do parafuso:

Número indicado	Comprimento do parafuso
25	25 mm (1")
30	30 mm (13/16")
35	35 mm (1-3/8")
40	40 mm (1-9/16")
45	45 mm (1-3/4")
50	50 mm (2")
55	55 mm (2-3/16")

Ajuste da Profundidade de Fixação

1. Pressione a base do limitador até o final.
2. Mantendo essa posição, gire o botão de ajuste da profundidade até que a ponta da ferramenta (bit) projete aproximadamente 5 mm (3/16") para fora da base do limitador.
3. Faça um teste com um parafuso:
 - Se a cabeça do parafuso ficar acima da superfície da peça, gire o botão de ajuste na direção A.
 - Se a cabeça do parafuso ficar embutida (afundada), gire o botão na direção B.

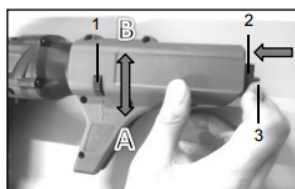

- » **Botão de ajuste da profundidade de acionamento**
- » **2. Base do limitador**
- » **3. Acessório (bit)**

MONTAGEM

ATENÇÃO: certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria removida antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.



Instalação ou remoção do conjunto da caixa do alimentador

1. Para remover a caixa do alimentador:

Puxe-a diretamente para fora da ferramenta com um pouco de força.

2. Para instalar a caixa do alimentador:

Empurre-a firmemente na parte frontal da ferramenta até que ela se encaixe no lugar com um pequeno "clique".

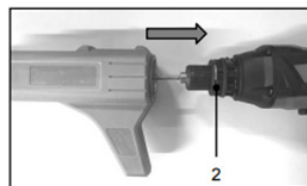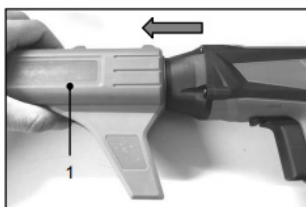

1. Conjunto do alimentador automático

2. Parte frontal da ferramenta



Instalação ou remoção do acessório (bit)

1. Para remover o acessório (bit):

Puxe-a diretamente para fora do suporte com um pouco de força.

2. Para instalar o acessório (bit):

Insira-a diretamente no suporte até que ele se encaixe no lugar com um pequeno "clique".

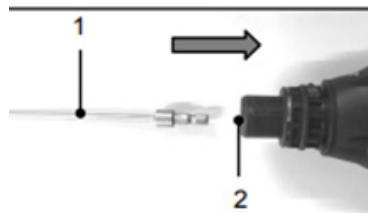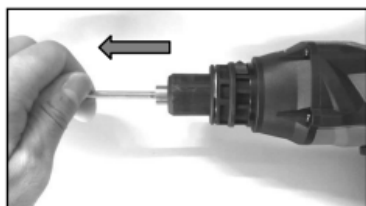

1. Acessório (bit)

2. Porta acessório (bit)

Instalação ou remoção da tira de parafusos




Nota: a tira de parafusos não acompanha a máquina.

1. Para instalar a tira de parafusos:

Insira a tira de parafusos através do guia de parafuso. Em seguida, passe-a pela caixa do alimentador até que o primeiro parafuso alcance a posição próxima à posição de fixação.

2. Para remover a tira de parafusos:

Pressione o pino de ajuste do comprimento do parafuso e puxe a tira de parafusos na direção indicada pela seta.

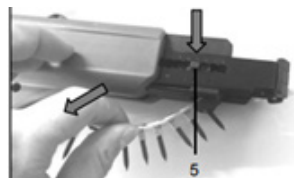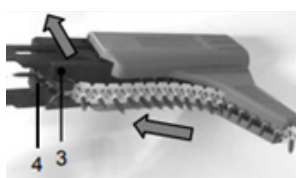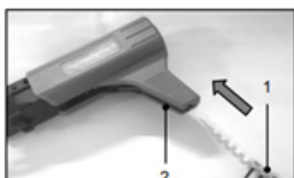

- 1. Tira de parafusos
- 2. Guia de parafusos
- 3. Caixa alimentadora

- 4. Posição de acionamento
- 5. Pino para ajuste do comprimento do parafuso

OPERAÇÃO

⚠ ATENÇÃO:

- **Verifique sempre o acessório (bit) cuidadosamente** antes da operação. Substitua se estiver desgastado, pois isso pode resultar em fixação inadequada.
- **Segure a ferramenta sempre perpendicular à superfície.** Segurá-la em ângulo pode danificar as cabeças dos parafusos e causar desgaste no acessório, além de levar a uma fixação ruim.
- **Mantenha a ferramenta firmemente contra a superfície** até que o parafuso esteja totalmente fixado. Não fazer isso pode causar fixação insuficiente.
- **Cuidado para não parafusar sobre outro parafuso já fixado.**
- **Não opere a ferramenta sem parafusos,** pois isso pode danificar a superfície de trabalho.
- **Não aplique óleo ou graxa na superfície deslizante da caixa do alimentador.**

APLICAÇÃO DO PARAFUSO

- Ligue a ferramenta pressionando o gatilho.
- Segure a ferramenta de forma firme e perpendicular à superfície onde será feito aplicado o parafuso.
- Um parafuso será automaticamente levado à posição de fixação e fixado.



APLICAÇÃO DE PARAFUSO EM CANTOS

Esta ferramenta pode ser utilizada para parafusar em uma posição 25 mm (1") afastada da parede, conforme mostrado na figura.



ATENÇÃO:

- Parafusar em uma posição mais próxima que 25 mm (1") da parede ou com a base do limitador em contato com a parede poderá:
 - Danificar as cabeças dos parafusos.
 - Causar desgaste no acessório (bit).
 - Levar a uma fixação ruim dos parafusos.
 - Provocar mau funcionamento da ferramenta.

REMOÇÃO DO PARAFUSO

1. Remova a caixa do alimentador.

2. Mova a alavanca do interruptor de reversão para a posição (lado A) para rotação no sentido anti-horário e utilize a ferramenta como uma parafusadeira comum para remover parafusos.



NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancoratools.com.br**

**Conectividade**

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA**Prezado(a) cliente,**

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.

- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

