


Manual de Instruções Original

FRESADORA DE PAREDE FPM-1515



Artigo: FPM1515000A2

O produto foi desenvolvido para ambas as voltagens: 127 V ou 220 V ~ 50/60 Hz.
Verifique a voltagem antes de conectá-lo à tomada de energia elétrica.

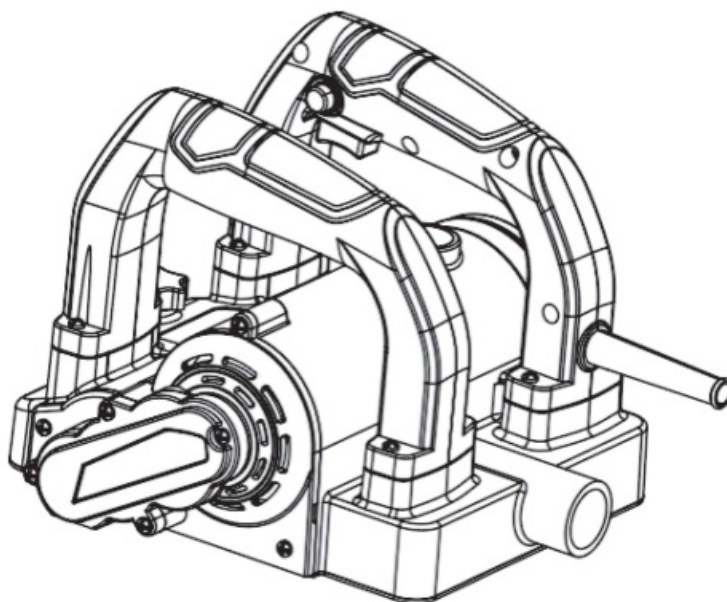

The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORA TOOLS


UTILIZAÇÃO ADEQUADA

A Fresadora de Parede é uma ferramenta elétrica destinada à remoção de argamassa em paredes, garantindo nivelamento e preparação para novos revestimentos. A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Itens inclusos:

- 1 Fresadora de Parede
- 1 Mangueira para Saída de Resíduos
- 1 Presilha
- 20 Fresas (montadas no equipamento)
- 1 Fresa Adicional para Cantos
- 1 Manual de Instruções
- 1 Maleta

FRESADORA DE PAREDE – FPM-1515

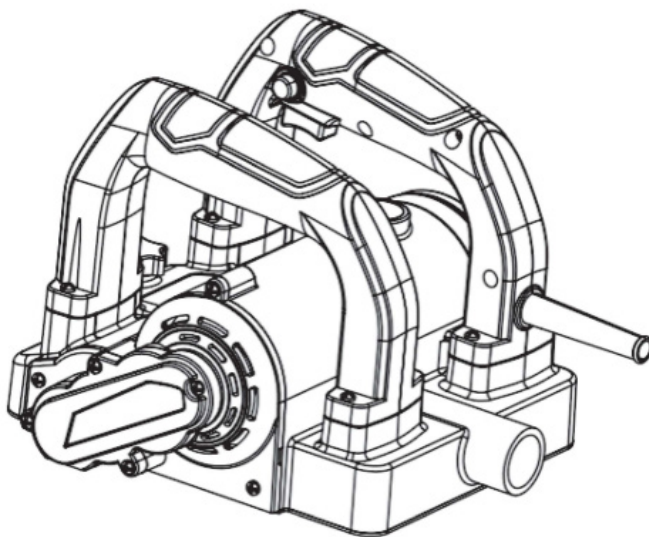

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	FPM1515000A2
Tensão	220V
Frequência	~50/60 Hz
Potência	1.500 W
Velocidade (sem carga)	4.500 rpm
Capacidade de rebaixo	1-3.5 mm
Largura de corte	15 cm
Peso aproximado	4,44 kg

SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O não cumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la à fonte de energia. O acionamento acidental pode causar acidentes.
- Utilize somente plugues compatíveis com as tomadas. Não modifique o plugue.
- Não puxe o cabo para desligar a ferramenta.
- Ao usar a ferramenta ao ar livre, utilize extensões específicas para uso externo.
- Evite roupas largas, acessórios ou cabelos soltos, pois podem ser puxados por partes móveis.
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na ferramenta.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios originais ou compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Não subestime os riscos apenas por já estar acostumado à ferramenta. A confiança excessiva pode causar acidentes graves.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável realizar manutenções periódicas.

Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.

Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.

- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** verificar as condições do motor e do cabo de alimentação a fim de assegurar o correto funcionamento da ferramenta.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.

LIMPEZA

- Remova regularmente **poeira e resíduos** das entradas e saídas de ar da ferramenta.
- Mantenha os **cabos limpos, secos e livres de óleo ou graxa** para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize **apenas sabão neutro e pano úmido** para limpeza da ferramenta.

Atenção: evite o uso de **agentes químicos agressivos** ou **solventes** que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta.

» Nunca utilize **solventes inflamáveis ou combustíveis** próximos às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

INSTRUÇÕES DE USO

Avisos Gerais de Segurança


1. Segure a ferramenta sempre com as duas mãos. Operá-la com apenas uma mão compromete o controle e aumenta o risco de acidente.
2. Não utilize conjuntos de lâminas diferentes dos especificados pelo fabricante.
3. Não use lâminas danificadas, deformadas ou trincadas.
4. Após desligar a fresadora de parede, não a coloque no chão antes que o conjunto de lâminas pare completamente de girar e não force a parada das lâminas com força externa.
5. Ao substituir as lâminas, ajuste a profundidade de corte, conecte o tubo de aspiração ou realize reparos, retire o plugue da tomada e certifique-se de que a máquina esteja desligada.
6. Quando operar em locais onde há risco de cortar cabos elétricos, segure a máquina somente pelas superfícies isolantes para evitar choque elétrico.

Regras Especiais de Segurança

- Leia as instruções antes do uso.
- Não toque no conjunto de lâminas.
- Nunca abaixe a máquina até que as lâminas tenham parado completamente.
- É proibido verificar ou reparar a máquina sem antes desligar e retirar o plugue da tomada.

Instruções de Operação


- Remova a tampa protetora do conjunto de lâminas antes do uso e recoloque o parafuso no lugar.

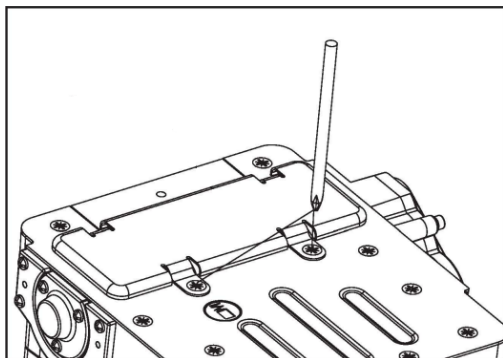


- Após a utilização, retorne a tampa protetora para evitar que danifique as lâminas.

Instalação da Lâmina Lateral

Atenção! Antes de instalar a lâmina lateral, desconecte o plugue da tomada.

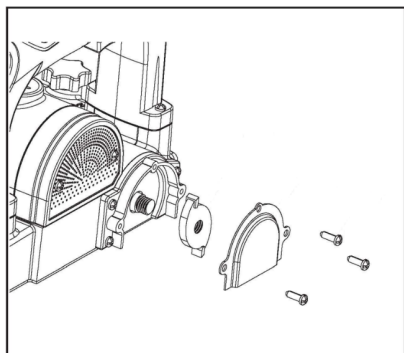

1. Remova a tampa protetora da lâmina lateral.
2. Alinhe o centro da lâmina com o eixo.
3. Aperte no sentido anti-horário, para garantir que a lâmina esteja bem travada e não fique solta.
4. Reinstale a tampa protetora na posição original.
5. Para remover a lâmina lateral, siga os processos em ordem inversa.

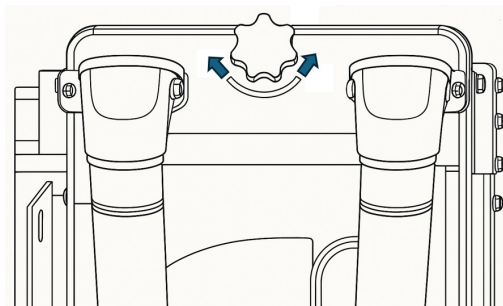


Ajuste da Profundidade

- Gire o botão no sentido anti-horário para levantar a placa de ajuste e reduzir a profundidade do corte.
- Gire o botão no sentido horário para abaixar a placa de ajuste e aumentar a profundidade do corte.

Ação do Gatilho

Atenção! Antes de conectar a ferramenta à rede elétrica, pressione o gatilho e verifique se, ao soltá-lo, ele retorna livremente à posição original.

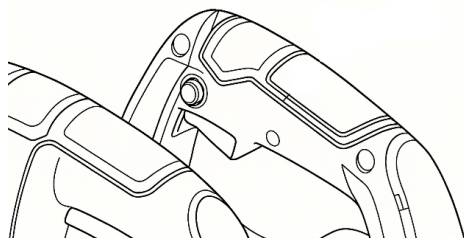

- Para ligar a ferramenta: pressione o gatilho.
- Para desligar: solte o gatilho.
- Para operação contínua: pressione o gatilho e na sequência o botão de trava para trabalho contínuo.
- Para sair do modo contínuo, pressione novamente o gatilho; o botão de trava será liberado automaticamente e, ao soltar o gatilho, a ferramenta desligará.

Método Eficaz e Seguro

- Segure a fresadora de parede com as duas mãos.
- Coloque a fresadora na parede e puxe-a de cima para baixo em velocidade


constante.

- Ajuste a velocidade de movimento conforme o tipo de material da parede.
- Mantenha sempre o movimento em linha reta para garantir uniformidade.
- Após concluir o planejamento, ligue a ferramenta sem carga por 1 minuto para remover efetivamente a poeira interna.

Substituição da Escova de Carvão

1. Remova a placa inferior com uma chave de fenda.
2. Desrosqueie a tampa das escovas de carvão.
3. Retire as escovas de carvão desgastadas.
4. Instale um novo par de escovas de carvão, certificando-se de que elas deslizem livremente no alojamento.
5. Recoloque a tampa das escovas, a placa inferior e os parafusos nas posições originais.

Importante: substitua as duas escovas de carvão ao mesmo tempo e utilize somente escovas originais do fabricante.

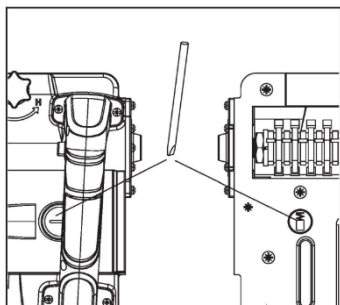

Manutenção e Inspeção

1. Manutenção diária:

- Caso esteja utilizando um saco coletor de pó e ele atingir aproximadamente 33% (ou melhor, 25%), esvazie-o.
- Após cada operação, limpe a poeira da máquina e do saco coletor.

2. Manutenção regular:

- Verifique periodicamente o conjunto de lâminas e as escovas de carvão, substituindo conforme desgaste.
- Inspeccione as engrenagens da caixa de transmissão, remova a poeira e adicione óleo lubrificante.

3. Serviço autorizado:

- Para garantir segurança e confiabilidade, procure um centro de serviço autorizado ou entre em contato com o Departamento de Pós-Venda.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancoratools.com.br**



Conectividade

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site

www.ancoratools.com.br/servicos, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.

- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

