


Manual de Instruções Original

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO LPO-1890-VC

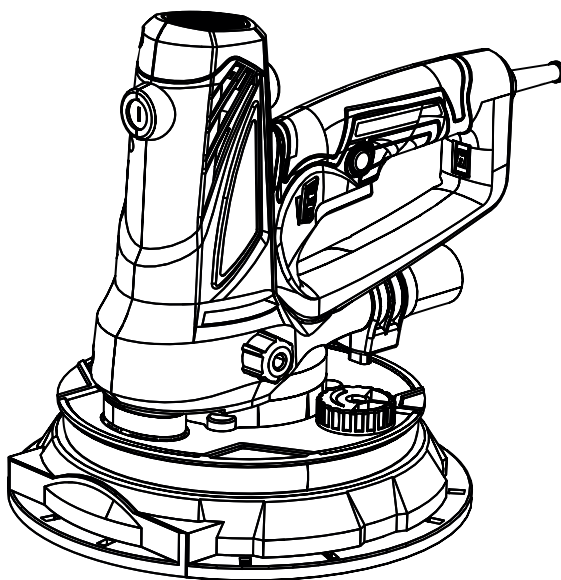

Artigo: LPO1890VC0A1 / LPO1890VC0A2



The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORATOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

A Lixadeira de Parede e Teto é indicada para o acabamento de superfícies em alvenaria, gesso e massa corrida, de forma eficiente e com menos esforço. Além disso, a ferramenta possui função de sucção automática, que reduz efetivamente a emissão de poeira durante o lixamento.


A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Itens:

- 1 Lixadeira de Parede e Teto
- 6 Lixas
- 1 Saco Coletor de Pó
- 1 Mangueira Flexível 2 m
- 1 Chave Allen
- 1 Par de Escovas de Carvão
- 3 Arruelas de Ajuste
- 1 Empunhadura Auxiliar
- 1 Manual de Instruções

IDENTIFICAÇÃO

1. Saída de ar da parte superior
2. Motor
3. LED para iluminação
4. Base giratória de fixação da lixa de 180 mm
5. Escovas de carvão
6. Punho emborrachado
7. Botão de trava para trabalhos contínuos
8. Gatilho
9. Controle de velocidade eletrônica
10. Conector para saco coletor/ aspirador de pó
11. Encaixe para empunhadura auxiliar
12. Ajuste do fluxo de ar

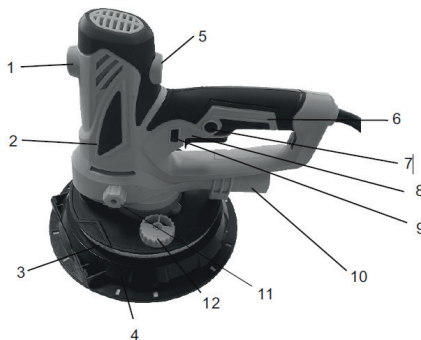

ESPECIFICAÇÕES

Código	LPO-1890-VC	
Tensão de alimentação	127 V	220 V
Potência	900 W	900 W
Velocidade	1.400-2.700 RPM	1.400-2.700 RPM
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Diâmetro da Lixa	180 mm	180 mm
Diâmetro da Base de Fixação da Lixa	175 mm	175 mm
Classe de proteção	II	II

SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO! Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O descumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que o interruptor da ferramenta esteja desligado antes de conectá-la à fonte de energia. O acionamento acidental pode causar acidentes.
- Utilize somente plugues compatíveis com as tomadas. Não modifique o plugue.
- Não puxe o cabo para desligar a ferramenta.
- Ao usar a ferramenta ao ar livre, utilize extensões específicas para uso externo.
- Evite roupas largas, acessórios ou cabelos soltos, pois podem ser puxados por partes móveis.
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na ferramenta.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios originais ou compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Não subestime os riscos apenas por já estar acostumado à ferramenta. A confiança excessiva pode causar acidentes graves.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas é recomendável realizar manutenções periódicas.

- » Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.
- » Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.
- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** verificar as condições do motor e do cabo de alimentação a fim de assegurar o correto funcionamento da ferramenta.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.

LIMPEZA

- Remova regularmente poeira e resíduos das entradas e saídas de ar da ferramenta.
- Mantenha os cabos limpos, secos e livres de óleo ou graxa para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize **apenas sabão neutro e pano úmido** para limpeza da ferramenta.

⚠ **ATENÇÃO:** evite o uso de agentes químicos agressivos ou solventes que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta.

» Nunca utilize **solventes inflamáveis ou combustíveis** próximo às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

OPERAÇÃO

1. Operação do gatilho e do controlador de velocidade

A ferramenta possui um botão de trava, que pode ser pressionado com o equipamento ligado.

Para ligar a máquina, basta pressionar o gatilho.

Ao pressionar o gatilho junto com o botão de trava, o gatilho permanecerá travado na posição ligada, sem necessidade de mantê-lo pressionado continuamente.

Para desligar a máquina, pressione apenas o gatilho, sem precisar acionar o botão de trava — o equipamento será desligado na sequência.

O controlador de velocidade pode ser ajustado facilmente, permitindo uma operação simples e com grande melhoria na qualidade do trabalho.


2. Instalação e substituição da lixa

Observação: antes de instalar ou remover a lixa, certifique-se de não apenas desligar o equipamento, mas também de desconectar a alimentação da rede elétrica.

Guia de instalação

Para garantir o procedimento correto de substituição, coloque o equipamento sobre uma superfície plana antes da instalação. Pegue a lixa e fixe-a no disco (veja a figura abaixo). A parte traseira da lixa (Figura 1) irá aderir automaticamente ao disco adesivo (Figura 2), garantindo a conexão e a condução adequadas.

Para manter a eficiência do lixamento, é necessário substituir a lixa após o equipamento ter sido utilizado por um determinado período. Primeiro, desligue o equipamento e desconecte o plugue da tomada. Em seguida, remova completamente a lixa anterior do disco, para que a nova possa ser colocada de forma uniforme, facilitando futuras substituições. Por fim, fixe a nova lixa na posição correta.

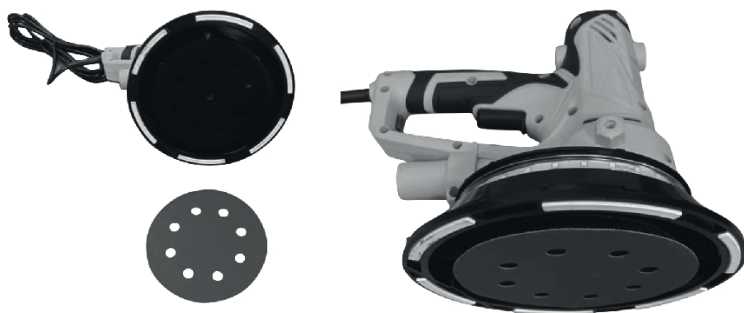

Quanto maior a quantidade de grãos abrasivos na lixa, melhor será o acabamento obtido durante o lixamento, porém, a eficiência de remoção será reduzida e vice-versa. Portanto, utilize lixas de Ø180 mm, conforme a necessidade real de trabalho.

3. Substituição da base giratória

Durante o uso, caso a base giratória de fixação da lixa se quebre, você pode adquiri-la em uma assistência técnica credenciada.

Guia de instalação

Remova a lixa. Em seguida, utilizando a chave, insira-a nos furos localizados no centro do disco de lixamento e gire no sentido horário para afrouxar e retirar a base antiga.



4. Lixamento de cantos




Remova a parte destacável da tampa de lixamento para lixar os cantos ou áreas de difícil acesso.



- Disco de lixamento rotativo 360°

Facilita o lixamento de tetos e o lixamento de bordas.

Com a parte destacável rotativa de 360 graus, o lixamento de cantos e áreas de difícil acesso torna-se muito mais eficiente.

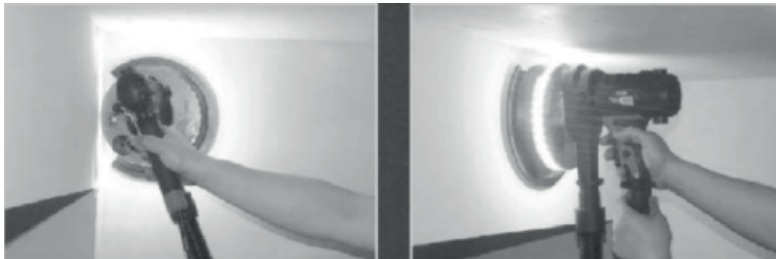

5. Ajuste de fluxo de ar



A ferramenta possui um botão giratório que permite aumentar ou diminuir o fluxo de ar.

Adequação ao trabalho:

- **Fluxo alto:** ideal para remover grandes quantidades de pó, lixar superfícies muito empoeiradas ou trabalhar com materiais soltos.
- **Fluxo baixo:** útil para trabalhar com sutileza, como lixar cantos ou superfícies que poderiam ser danificadas por muita força de aspiração.

6. Substituição das escovas de carvão

Quando as escovas de carvão originais estiverem com sinais de muito uso, a máquina possui um novo par para reposição.

Guia para substituição da escova de carvão:

1. Utilize uma chave de fenda para retirar a tampa da escova de carvão e em seguida, remova as escovas usadas.
2. Coloque as novas escovas de carvão no porta-escovas, depois use a chave de fenda para fixar levemente as tampas.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco pelo site: **www.ancoratools.com.br**



Conectividade

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.
- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

[illegible]

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

