


Manual de Instruções Original

LIXADEIRA DE PAREDE E TETO

LPO-2288-VT



Artigo: LPO2288VT0B1/ LPO2288VT0B2

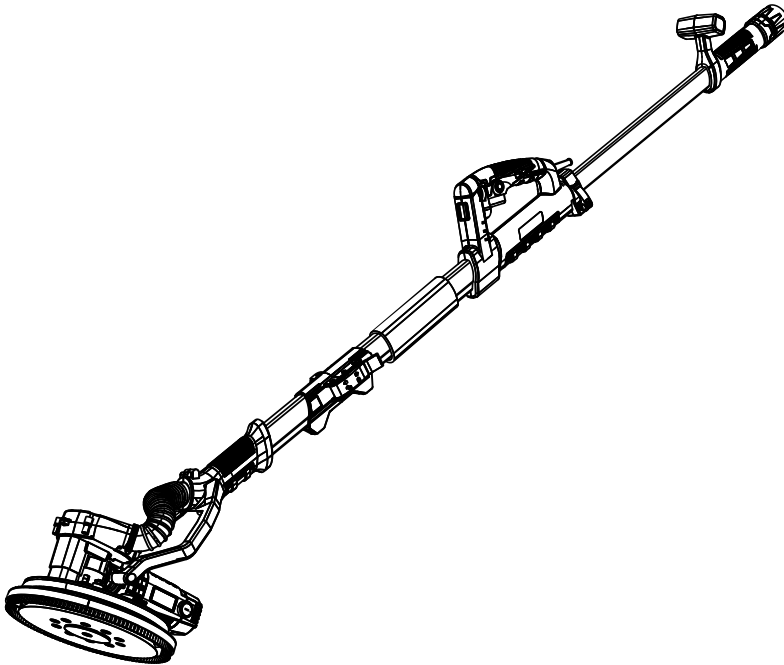

The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORA TOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA


A Lixadeira de Parede e Teto é indicada para o acabamento de superfícies em alvenaria, gesso e massa corrida, de forma eficiente e com menos esforço. Além disso, a ferramenta possui função de sucção automática, que reduz efetivamente a emissão de poeira durante o lixamento. A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Itens incluídos:

- 1 Lixadeira de Parede e Teto
- 6 Lixas
- 1 Saco Coletor de Pó
- 1 Mangueira Flexível 4 m
- 1 Chave Allen
- 1 Par adicional de Escovas de Carvão
- 1 Maleta
- 1 Manual de Instruções

IDENTIFICAÇÃO

1. Controle de velocidade
2. Gatilho
3. Trava do gatilho
4. Punho principal
5. Trava do cabo extensor
6. Cabo extensor
7. Punho auxiliar
8. Saída de pó
9. Cabo dobrável
10. Trava do cabo dobrável
11. Motor
12. Escovas de carvão
13. Cabeçote articulado
14. LED para iluminação
15. Interruptor do LED
16. Capa de proteção
17. Regulador de saída de ar
18. Aba da capa de proteção

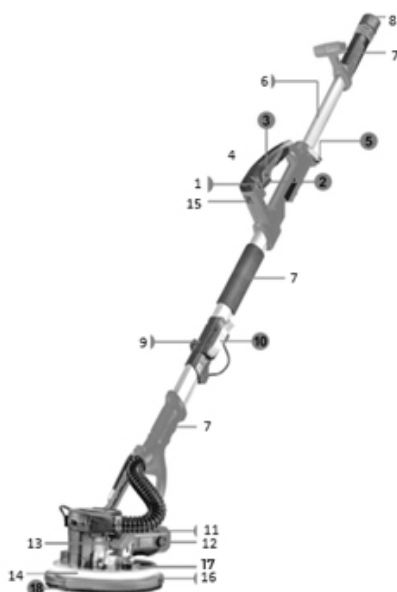

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	LPO2288VT0B1	LPO2288VT0B2
Tensão de alimentação	127 V +/- 10%	220 V +/- 10%
Potência	880 W	880 W
Velocidade	1.000-2.100 rpm	1.000-2.100 rpm
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Diâmetro da lixa	225 mm	225 mm
Diâmetro da base de fixação da lixa	215 mm	215 mm
Nº de velocidades	5	5
Tipo de encaixe	Rosca M6	Rosca M6
Comprimento s/ tubo	110 cm	110 cm
Comprimento c/ tubo	180 cm	180 cm
Classe de proteção	II	II
Peso	4,5 Kg	4,5 Kg

SEGURANÇA

ATENÇÃO! Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O descumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que o interruptor da ferramenta esteja desligado antes de conectá-la à fonte de energia. O acionamento acidental pode causar acidentes.
- Utilize somente plugues compatíveis com as tomadas. Não modifique o plugue.
- Não puxe o cabo para desligar a ferramenta.
- Ao usar a ferramenta ao ar livre, utilize extensões específicas para uso externo.
- Evite roupas largas, acessórios ou cabelos soltos, pois podem ser puxados por partes móveis.
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na ferramenta.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios originais ou compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Não subestime os riscos apenas por já estar acostumado à ferramenta. A confiança excessiva pode causar acidentes graves.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas é recomendável realizar manutenções periódicas.

- » Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.
- » Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.
- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** verificar as condições do motor e do cabo de alimentação a fim de assegurar o correto funcionamento da ferramenta.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.

LIMPEZA

- Remova regularmente poeira e resíduos das entradas e saídas de ar da ferramenta.
- Mantenha os cabos limpos, secos e livres de óleo ou graxa para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize **apenas sabão neutro e pano úmido** para limpeza da ferramenta.

⚠ ATENÇÃO: evite o uso de agentes químicos agressivos ou solventes que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta.

» Nunca utilize **solventes inflamáveis ou combustíveis** próximos às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

MONTAGEM

1. Montagem do cabo dobrável

Para a lixadeira ficar compacta e facilitar o transporte e a armazenagem, ela possui um cabo dobrável. Para deixar a máquina em posição de operação, proceda de acordo com os seguintes passos:

- Abra o cabo.
- Trave a junção do cabo por meio da trava.

2. Utilização sem o tubo extensor (ambientes restritos)

Em ambientes que não seja necessária a utilização do tubo extensor, monte a lixadeira da seguinte forma:

- Gire a porca do cabo no sentido anti-horário.
- Insira o conector da mangueira flexível.
- Gire a porca do cabo no sentido horário para apertar o sistema.
- Gire a válvula para regular a sucção do aspirador de pó. Válvula fechada: maior poder de sucção | Válvula aberta: menor poder de sucção.

3. Utilização com o tubo extensor

Para utilizar a lixadeira com o tubo extensor, proceda da seguinte forma:

- Solte a trava do tubo extensor.
- Ajuste o tubo extensor conforme a necessidade.
- Feche a trava do tubo extensor para apertar o sistema.
- Proceda da mesma forma, girando a porca do cabo no sentido horário para finalizar o aperto do sistema.



POEIRAS PODEM FAZER MAL À SAÚDE. DESTA FORMA, UTILIZE SEMPRE EPIs APROPRIADOS PARA O TRABALHO COMO LUVAS, MÁSCARAS E DEMAIS PROTEÇÕES QUE GARANTAM A SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES.

4. Fixar e trocar a base de fixação da lixa e o disco de lixa

O sistema de fixação da lixa na Lixadeira de Parede e Teto é simples e rápido: a instalação (ou remoção) é feita apenas pelo posicionamento da lixa sobre a base.

Para instalar a lixa:

- Coloque o disco de lixamento no centro da base da lixa.
- Os furos no disco de lixamento devem estar alinhados com os furos da base da lixa.

Para instalar ou extrair a base de fixação da lixa:

- Insira a chave Allen no parafuso central da base do disco da lixa e fixe a base do disco com a mão.
- Gire a chave afrouxando o parafuso.
- Para instalar a base de fixação da lixa, realize os procedimentos acima no sentido inverso.



ANTES DE INSTALAR OU REMOVER A BASE DA LIXA, CERTIFIQUE-SE DE QUE A MÁQUINA ESTEJA DESLIGADA E COM O PLUGUE FORA DA TOMADA.



UTILIZE SOMENTE LIXA COM 8 FUROS QUE COINCIDAM COM A FURAÇÃO DA BASE DA LIXA.



PARA GARANTIR UM MELHOR DESEMPENHO QUANDO INSTALADA UMA NOVA BASE DA LIXA, OPERE A MÁQUINA POR ALGUNS MINUTOS EM ROTAÇÃO MAIS BAIXA A FIM DE GARANTIR O MELHOR ASSENTAMENTO DA LIXA E DA BASE. DURANTE ESTE PROCESSO, PODE SER QUE ALGUMAS PARTÍCULAS SE DESPRENDAM.

5. Inserção e remoção do saco coletor de pó

- Alinhe e fixe o conector da mangueira flexível na saída de aspiração.
- Após a operação, segure e puxe o conector da mangueira flexível para remover o saco coletor de pó da ferramenta.

6. Esvaziando o saco coletor de pó

- Remova a mangueira flexível com o saco coletor de pó.
- Segure o saco coletor de pó sobre um recipiente de lixo adequado.
- Puxe o zíper do saco coletor de pó e esvazie-o.
- Feche o zíper do saco coletor de pó e coloque a mangueira flexível novamente.

OPERAÇÃO

1. Sistema de sucção de pó

A Lixadeira de Parede e Teto possui um sistema de sucção com eficiência de 50% com o saco coletor de pó. Para uma remoção mais eficiente, use sempre a lixadeira junto com um aspirador de pó adequado.

2. Ajuste a potência de sucção de acordo com a operação pretendida

Gire o regulador da saída de ar no sentido horário para aumentar a potência de sucção.

Gire o regulador da saída de ar no sentido anti-horário para diminuir a potência de sucção.

NOTA: para maior eficiência da sucção, aconselha-se substituir o saco de pó por um aspirador de pó.

3. Regulagem da rotação

A Lixadeira de Parede e Teto possui um controlador de velocidade que pode ser regulado entre 1.000 rpm a 2.100 rpm. Para regular a rotação, basta girar o **controle de velocidade (1)**.

4. Trava do cabeçote articulado

Para lixamentos em tetos, é possível travar o cabeçote articulado por meio de um gancho de travamento.

Puxe a cinta na parte da frente da cabeça articulada até que consiga prender no gancho de travamento.

5. Trabalhos em cantos

A ferramenta possibilita o trabalho em cantos para um melhor acabamento. Para este trabalho proceda da seguinte forma:

- Solte a aba da capa de proteção.
- Conforme sua necessidade de trabalho, gire a capa de proteção.

6. Ligar e desligar a máquina

- Ligue/desligue a lixadeira de parede pelo gatilho.
- Ajuste a velocidade girando o controlador de acordo com a necessidade do trabalho.

- Para acionar o LED, pressione o gatilho dele para a posição 1. Para desligá-lo, mude para a posição 0.
- Após a máquina ser ligada, espere o disco atingir a velocidade máxima para, em seguida, iniciar o trabalho.



UTILIZE UMA ROTAÇÃO MAIS ELEVADA PARA LIXAS DE GRÃOS MAIS FINAS. UTILIZE UMA ROTAÇÃO MAIS BAIXA PARA LIXAS DE GRÃOS MAIS GROSSAS.



UTILIZE A TRAVA DO INTERRUPTOR (3) PARA MANTER A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO NA MESMA VELOCIDADE SELECIONADA. UTILIZAR PRESSÃO EXCESSIVA NA MÁQUINA PODE PREJUDICÁ-LA.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco pelo do site: **www.ancoratools.com.br**



Conectividade

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **[ancoratools.com.br/ancoraconnect](http://www.ancoratools.com.br/ancoraconnect)**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação

para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.
- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
 - Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.
-
-
-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

