


Manual de Instruções Original

MISTURADOR DE TINTA E ARGAMASSA MAM-0116-V



Artigo: MAM0116V00A2 / MAM0116V00A1

Atenção! O produto foi desenvolvido para ambas voltagens: 127 V ou 220 V ~ 50/60 Hz.
Verifique a voltagem antes de conectá-lo à tomada de energia elétrica.

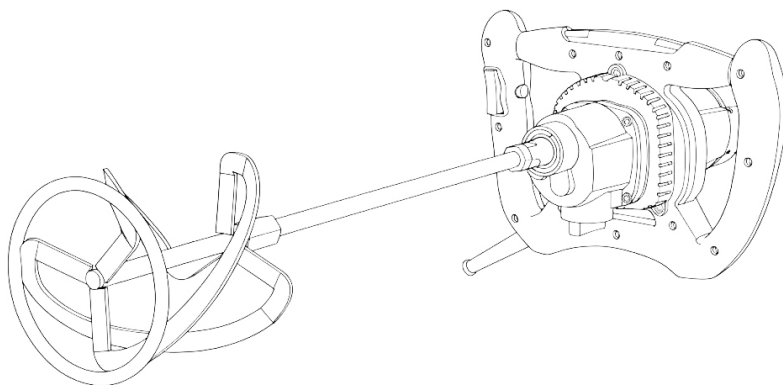

The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ÂNCORA TOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Misturador de Tinta e Argamassa é um equipamento ideal para obter misturas uniformes de tintas, argamassas, rejantes e outros materiais viscosos. Oferece controle eletrônico de velocidade, permitindo ajustes conforme a densidade do material. Seu design ergonômico com empunhaduras duplas proporciona conforto e estabilidade durante o uso. Indicado para aplicações profissionais em obras e reformas, garantindo mistura homogênea e rápida.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.


Itens:

- 1 Misturador de Tinta e Argamassa
- 1 Haste de Mistura
- 1 Manual de Instruções
- 2 Chaves
- 1 Par de Escovas de Carvão adicional

MISTURADOR DE TINTA E ARGAMASSA MAM-0116-V



IDENTIFICAÇÃO

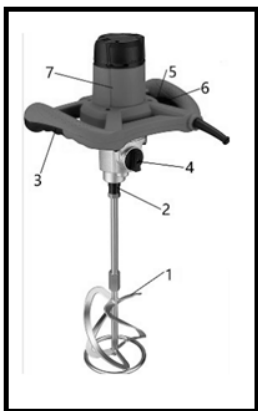

1. Haste de mistura
2. Eixo M14
3. Controlador de velocidade eletrônico
4. Alavanca de velocidade mecânica
5. Botão de trava do gatilho
6. Gatilho
7. Carcaça do motor

CÓDIGO	MAM0116V00A2	MAM0116V00A1
Tensão	220V	127V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Potência	1.600 W	1.600 W
Eixo	M 14	M 14
Dimensões da haste	140 x 590 mm	140 x 590 mm
Velocidade mecânica I	200 – 420 rpm	200 – 420 rpm
Velocidade mecânica II	300 – 760 rpm	300 – 760 rpm
Peso aproximado	4,400 kg	4,400 kg

SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO! Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O descumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la à fonte de energia. O acionamento acidental pode causar acidentes.
- Utilize somente plugues compatíveis com as tomadas. Não modifique o plugue.
- Não puxe o cabo para desligar a ferramenta.
- Ao usar a ferramenta ao ar livre, utilize extensões específicas para uso externo.
- Evite roupas largas, acessórios ou cabelos soltos, pois podem ser puxados por partes móveis.
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na ferramenta.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios originais ou compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Não subestime os riscos apenas por já estar acostumado à ferramenta. A confiança excessiva pode causar acidentes graves.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável realizar manutenções periódicas.

- » Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.
- » Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.

- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** avaliação do estado da bateria, carregador e motor para garantir o funcionamento correto.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.

Limpeza

- Remova regularmente poeira e resíduos das entradas e saídas de ar da ferramenta.
- Mantenha os cabos limpos, secos e livres de óleo ou graxa para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize apenas sabão neutro e pano úmido para limpeza da ferramenta.
- **Atenção:** evite o uso de agentes químicos agressivos ou solventes que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta.
- Nunca utilize solventes inflamáveis ou combustíveis próximos às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

INSTRUÇÕES DE USO

Montagem

- Rosqueie a haste de mistura no eixo do misturador.
- Aperte com a chave de 22 mm fornecida junto com a ferramenta.
- Verifique se a haste de mistura está bem fixada.

2. Antes de Ligar

- Segure a máquina com ambas as mãos no cabo.
- Pressione o gatilho para ligar.
- Para desligar, apenas solte o gatilho.

3. Início da Mistura

- Inicie a mistura sempre na velocidade baixa e, após dar o início, regule a velocidade de acordo com a densidade do material.
- Misture movendo lentamente a máquina pelo recipiente até que todo o material esteja homogêneo.

4. Durante a Operação

- Mantenha velocidade constante para evitar respingos.
- Se a pá sair do material, aumente a velocidade para resfriar o motor.

5. Velocidade Mecânica

- Com a máquina desligada, gire a alavanca de velocidade mecânica para alternar entre a velocidade mecânica I e II.

Velocidade I (Baixa)

- Maior torque e menor rotação.
- Ideal para materiais pesados, densos ou de alta viscosidade (Ex.: argamassa, concreto, adesivos).
- Garante mistura uniforme sem sobrecarregar o motor.

Velocidade II (Alta)

- Menor torque e maior rotação.
- Indicada para materiais leves ou líquidos (Ex.: tintas, resinas, produtos químicos e menos densos).
- Permite mistura rápida e homogênea.

6. Controlador de Velocidade Eletrônico

O controlador eletrônico de velocidade é um complemento para a velocidade mecânica, oferecendo ajuste preciso para diferentes materiais e evitando danos ao equipamento.

- Pressione o botão de trava do gatilho para liberar o acionamento.
- Acione o gatilho para ligar o misturador.
- Gire o controlador eletrônico, localizado no punho esquerdo, até atingir a velocidade desejada.

Dica: sempre inicie em velocidade baixa para evitar respingos e sobrecarga do motor, ajustando gradualmente conforme necessário.

5. Após a Mistura

- Limpe a haste de mistura para evitar acúmulo de resíduos.
- Desligue a máquina e aguarde resfriamento se necessário.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancoratools.com.br**

**Conectividade**

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA**Prezado(a) cliente,**

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.

- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

